



Precimec

CATÁLOGO

Pistones para Frenos



INDUSTRIA
ARGENTINA















PISTONES PARA CALIPER





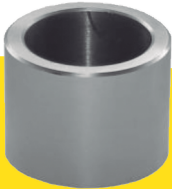











PISTONES PARA CÁLIPER

87834 FIAT 1500/1600 125/ MULTICARGA PEUGEOT 404/504 (Ø 33.90) (ALT. 28.93) 	87835 FIAT 1500/160 125/ MULTICARGA PEUGEOT 404/504 (Ø 48.00) (ALT. 28.93) 	87836 FUMIGADORA PIA TRACTOR ZANELLO CHEV 400/ CHEVY 69 DODGE POLARA CORONADO FALCON FAIRLANE 70/81 TORINO (Ø 40.40) (ALT. 28.93) 	87837 TRACTOR ZANELLO CHEV 400/ CHEVY 69/ DODGE POLARA CORONADO FALCON FAIRLANE 70/81 TORINO (Ø 57.00) (ALT. 28.93) 
87838 OPEL K 180 (Ø 48.00) (ALT. 28.90) 	87839 FIAT 128 VW GACEL (Ø 48.00) (ALT. 52.50) 	87840 PEUGEOT PICK UP 504 R12/ R12 BREAK R4/ R4 BREAK (Ø 48.00) (ALT. 50.20) 	87841 FORD TAUNUS 74/81 VW KOMBI (Ø 54.00) (ALT. 28.90) 
87889 DODGE 1500 72/76 (Ø 48.00) (ALT. 37.60) 	87890 DODGE 1500 R12 TS/TL BREAK 72/80 CUÑA (Ø 50.80) (ALT. 37.60) 	87891 CATERPILLAR GRANDE M. BENZ 709/809 (Ø 73.00) (ALT. 40.00) 	88000 FORD RANGER CHICO 87/... FORD BRONCO CHICO 87/... (Ø 66.00) (ALT. 47.45) 















PISTONES PARA CÁLIPER

88065 FORD RANGER GRANDE BRONCO GRANDE (Ø 73.00) (ALT. 48.30) 	88091 F-100/150 86/89 (Ø 78.70) (ALT. 46.30) 	88093 CHEV MONZA PEUGEOT 504 81/93 505 RENAULT 18 81/.. (Ø 54.00) (ALT. 46.70) 	88094 ALFA/ AUDI/ FIAT M. BENZ/ PEUGEOT RENAULT/ SEAT VW/ VOLVO (Ø 54.00) (ALT. 53.45) 
88095 PEUGEOT 504 GR 77/ 82 505 TS (BAJO) GACEL (Ø 54.00) (ALT. 28.70) 	88096 R9/R11 EXPRESS (Ø 48.00) (ALT. 49.00) 	88097 FORD GALAXY VW SAVEIRO/ QUANTUM GOL/SENDA/CARAT GACEL (Ø 48.00) (ALT. 53.20) 	88098 FIAT REGATTA/ UNO 147/SPAZIO/ FIORINO VIVACCE (Ø 48.00) (ALT. 51.20) 
88099 VW GOL 1.6/ PASSAT SAVEIRO 1.6/ SENDA (Ø 44.00) (ALT. 53.70) 	88100 RENAULT TRAFIC RODEO (Ø 45.00) (ALT. 51.00) 	88101 FIAT DUNA/ UNO R9/ R11 (Ø 48.00) (ALT. 53.70) 	88102 FIAT 128/ 147 TR DUNA/ REGATTA 85/.. SPAZIO R4 TS R12 (BAJO) (Ø 48.00) (ALT. 44.00) 















PISTONES PARA CÁLIPER

88161 CHEV C20/ D20 FORD 1000 (Ø 54.00) (ALT. 51.00) 	83532 R21/ NEVADA KANGOO (Ø 54.00) (ALT. 48.85) 	00105 NISSAN 240 ZX... TOYOTA CORONA CRESSIDA/ CROWN HILUX (Ø 54.00) (ALT. 28.50) 	00122 FORD RANGER DEL/TRAS EXPLORER (Ø 46.00) (ALT. 50.80) 
00143 CHEV/ DATSUN/ NISSAN SUZUKI SWIFT TOYOTA LAND CRUISER DEL/ TRAS (Ø 48.00) (ALT. 49.60) 	00156 ISUZU TRUCK/ TROOPER TOYOTA SUPRA VAN WAGON PICK UP 4 X 2 84/ 95 (Ø 57.00) (ALT. 45.60) 	00171 M. BENZ 190/ 200/ 230 250/ 280/ 300/ 220D (Ø 57.00) (ALT. 30.20) 	00180 BMW 325E/ 316I 325I/ 318I (Ø 48.00) (ALT. 48.20) 
00193 CHEV LUV KIA SPORTAGE 98/02 HONDA ACCORD 90/.. TOYOTA CELICA 83/85 (Ø 56.45) (ALT. 45.20) 	00213 BMW 320I 80/.. OPEL MANTA SAAB 99E (Ø 48.00) (ALT. 30.80) 	00261 HONDA COUPE L/I INYECC HIUNDAI SONATA 84/92 MAZDA 626 MX6/ NISSAN SUBARU/ VOLVO (Ø 57.00) (ALT. 50.00) 	00262 HONDA ACCORD COUPE L/I PRELUD SI/SE/ CIVIC 88/.. (Ø 57.00) (ALT. 51.30) 















PISTONES PARA CÁLIPER

00264 CHEV LUV 98/ HONDA PASSPORT ISUZU TROOPER/ RODEO/ AMIGO MAZDA 929 92/95 (Ø 60.17) (ALT. 47.00) 	00549 R18/ FUEGO GTA (Ø 48) (ALT. 49.00) 	02211 HONDA PASSPORT MONTERO PAJERO L200 / L300 (Ø 57.00) (ALT. 47.60) 	04852 CATERPILLAR CHICO (Ø 66.60) (ALT. 56.00) 
05622 FORD MONDEO/ ORION ESCORT XR3 (Ø 60.00) (ALT. 52.30) 	06184 M. BENZ 180 (Ø 52.00) (ALT. 48.40) 	08083 DEUTZ AGRALE (TRACTOR) FORD 4000 (Ø 76.25) (ALT. 57.20) 	100057 FIAT 133 (Ø 45.00) (ALT. 52.65) 
110178 FIAT PALIO/ SIENA TEMPRA/ FORD SIERRA ESCORT/ ORION/ FIESTA COURIER/ KA VW POINTER (Ø 54.00) (ALT. 51.20) 	13046 FORD ECONOLINE CHICO F150 (Ø 55.50) (ALT. 47.60) 	13047 FORD ECONOLINE F150 (Ø 69.80) (ALT. 44.85) 	16017 CITROËN IES AMERICA/ 87 GRINGA (Ø 48.00) (ALT. 41.60) 



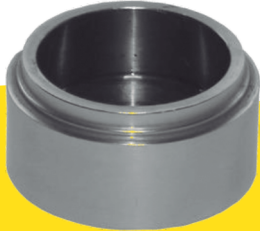











PISTONES PARA CÁLIPER

16018	45401	45410	00901
<p>CITROËN DAYANE MEHARY</p> <p>(Ø 42.00) (ALT. 27.30)</p> 	<p>CHEV SILVERADO C10/ C20/ C30 70/90 JEEP CHEROKEE 77/ 83 GRAND WAGONEER 74/ 91</p> <p>(Ø 74.50) (ALT. 49.65)</p> 	<p>ISUZU TRUCK/ TROOPER</p> <p>(Ø 57.00) (ALT. 47.60)</p> 	<p>CHRYSLER SPIRIT 95/...</p> <p>(Ø 54.00) (ALT. 51.50)</p> 
00902	00903	00904	00905
<p>FORD FIESTA VW POLO</p> <p>(Ø 48.00) (ALT. 54.70)</p> 	<p>CHEV CHEVETTE</p> <p>(Ø 48.00) (ALT. 30.30)</p> 	<p>TOYOTA HILUX 4 X 4 94/</p> <p>(Ø 42.81) (ALT. 28.80)</p> 	<p>M. BENZ JEEP</p> <p>(Ø 44.00) (ALT. 35.00)</p> 
00906	00907	00908	00909
<p>M. BENZ 280 SL/ 560 SL 230/ 280 CE/ 240 D 3.0</p> <p>(Ø 60.00) (ALT. 30.70)</p> 	<p>IVECO TURBO DAILY 35/ 10- 49/ 10 (ALTO)</p> <p>(Ø 44.00) (ALT. 61.35)</p> 	<p>IVECO TURBO DAILY 35/ 10- 49/ 10 (BAJO)</p> <p>(Ø 44.00) (ALT. 34.00)</p> 	<p>FIAT DUCATO MAXI CITROËN JUMPER PEUGEOT BOXER (CHICO)</p> <p>(Ø 40.40) (ALT. 53.00)</p> 















PISTONES PARA CÁLIPER

00910 CITROËN JUMPER FIAT DUCATO MAXI PEUGEOT BOXER (GRANDE) (Ø 48.10) (ALT. 53.50) 	00911 DAEWU DAMAS/ TICO (Ø 51.00) (ALT. 43.00) 	00912 PEUGEOT 206 (Ø 48.00) (ALT. 50.30) 	00913 IVECO TURBO DAILY LAND ROVER DISCOVERY FORD TRANSIT 130/ 150/190 (Ø 41.20) (ALT. 34.00) 
00914 TOYOTA SIENNA 98/03 HILUX 89/.. HI ACE 89/92 (Ø 60.30) (ALT. 48.20) 	00915 M. BENZ 709/ 710 814/ 912/ 1114 NUEVO (Ø 60.00) (ALT. 63.30) 	00916 AUDI 80/ 100 COUPE PEUGEOT 405 RENAULT CLIO/ MEGANE SCENIC (Ø 48.00) (ALT. 53.60) 	00917 HYUNDAI SANTA FE MAZDA MPV 95/ 02 NISSAN PATHFINDER SUBARU IMPREZA 02/ (Ø 42.81) (ALT. 47.60) 
00918 M. BENZ 280 SL/ 560 SL 230.6/ 280 CE/ 240 D 3.0 280S/ 450SEL 6.9/ 300TD (TRASERO) (Ø 38.00) (ALT. 29.00) 	00919 LAND ROVER DEFENDER (Ø 46.00) (ALT. 30.00) 	00920 CHEV BLAZER/ S10 (Ø 66.00) (ALT. 50.00) 	00921 M. BENZ SPRINTER 310 (Ø 44.00) (ALT. 60.00) 















PISTONES PARA CÁLIPER

00922 FORD DUTY XLT 99/ 02 F150/ 250/ 350 DEL. SUPER DUTY 98/.. DEL. Y TRAS. (Ø 54.00) (ALT. 58.15) 	00923 ISUZU TROOPER (TRASERO) (Ø 41.20) (ALT. 45.30) 	00924 FORD FAIRLANE (Ø 60.35) (ALT. 45.20) 	00925 FORD TRANSIT (Ø 42.00) (ALT. 51.20) 
00926 CHEV CORSA/ COMBO ASTRA/ TIGRA/ VECTRA ATE (Ø 48.00) (ALT. 50.00) 	00927 CHEV CORSA VARGA (Ø 48.00) (ALT. 50.00) 	00928 CITROËN JUMPER DUCATO MAXI PEUGEOT BOXER (CHICO) (Ø 38.00) (ALT. 53.50) 	00929 CITROËN XSARA ZX CHEV OMEGA SENATOR LANCIA/ PEUG. 306/ 405 406/ 806/ EXPERT (Ø 57.20) (ALT. 55.00) 
00930 DODGE DAKOTA 98/ (Ø 70.00) (ALT. 56.20) 	00931 TOYOTA PICK UP 4 WD 79/ 85 (Ø 33.90) (ALT. 28.40) 	00932 TOYOTA COROLLA (Ø 48.00) (ALT. 48.40) 	00933 M. BENZ SPRINTER 312 (Ø 60.00) (ALT. 58.00) 















PISTONES PARA CÁLIPER

00934 MAZDA MEXICANA PICK UP MITSUBISHI V6 3000 MONTERO 92/.. (Ø 43.00) (ALT. 47.80) 	00935 HONDA COCHES 80 TOYOTA COROLLA MITSUBISHI GTP 80 HIUNDAI EXXEL 87/.. (Ø 51.00) (ALT. 45.00) 	00936 TOYOTA DYNA/ COASTER (Ø 51.00) (ALT. 53.70) 	00937 SSANG YONG MUSSO (Ø 60.40) (ALT. 49.00) 
00938 NISSAN 720 TOYOTA HI- ACE (Ø 60.50) (ALT. 48.00) 	00939 TOYOTA HILUX PICK UP 80 (Ø 42.81) (ALT. 28.30) 	00940 INTERNACIONAL (CAMION) (Ø 73.00) (ALT. 70.70) 	00941 FORD ESCORT XR3 (TRASERO) (Ø 33.00) (ALT. 28.50) 
00942 JEEP CHEROKEE 90/.. GRAND CHEROKEE 92/98 (Ø 66.00) (ALT. 52.00) 	00943 JEEP CHEROKEE GRAND CHEROKEE 94/.. (TRASERO) (Ø 48.00) (ALT. 47.50) 	00944 CHEV ASTRA/ VECTRA (TRASERO) (Ø 35.00) (ALT. 28.50) 	00945 CHRYSLER NEON (TRASERO) (Ø 34.00) (ALT. 48.00) 















PISTONES PARA CÁLIPER

00946 CHEV D40 (Ø 57.00) (ALT. 39.00) 	00947 M. BENZ JEEP (Ø 44.00) (ALT. 37.00) 	00948 FORD DUTY SUPER DUTY F250/350 (TRASERO) (Ø 44.40) (ALT. 54.50) 	00949 IVECO 59/ 12 (Ø 50.00) (ALT. 37.00) 
00950 MICRO CHEV 87/ 00 CHEV C30/ C3500 96/ 00 (Ø 85.65) (ALT. 56.80) 	00951 DODGE DAKOTA (TRASERO) (Ø 47.50) (ALT. 59.50) 	00952 JEEP CHEROKEE (TRASERO) GRAND CHEROKEE 05/.. DEL. Y TRAS. COMANDER 06 (Ø 48.00) (ALT. 52.00) 	00953 CHEV CHEYENNE 3500 87/ 97- C3500 94/ 99 RAM 2500/ 3500 94/ 01 (Ø 86.00) (ALT. 55.40) 
00954 HONDA ACCORD (Ø 50.70) (ALT. 43.00) 	00955 MITSUBISHI MONTERO 82/ 87 ECLIPSE 90/.. (Ø 54.00) (ALT. 47.00) 	00956 DAEWU LANOS HONDA CIVIC CRX (Ø 51.00) (ALT. 45.00) 	00957 HYUNDAI H 100 03/.. (Ø 60.00) (ALT. 51.00) 





PISTONES PARA CÁLIPER

00958 <p>TOYOTA HILUX SRV TOYOTA BURBUJA PRADO LAND CRUISER 90/.. (TRASERO)</p> <p>(Ø 45.00) (ALT. 30.00)</p> 	00959 <p>CHEVROLET S10 98/04 BLAZER 4 X 4 97/05 (TRASERO)</p> <p>(Ø 46.00) (ALT. 52.00)</p> 	00960 <p>FORD MONDEO/ P. 405 VW BORA/ BEETLE/ GOLF PASSAT/ POLO 03/ AUDI A3/ A4/ A6 98/..</p> <p>(Ø 38.00) (ALT. 51.00)</p> 	00961 <p>NISSAN FRONTIER</p> <p>(Ø 46.00) (ALT. 49.00)</p> 
00962 <p>GOLF 99/.. G4</p> <p>(Ø 54.00) (ALT. 58.50)</p> 	00963 <p>AUDI/ A3/ A4/A6 VW BORA/ BEETLE PASSAT/ GOLF (TRASERO)</p> <p>(Ø 34.00) (ALT. 48.00)</p> 	00964 <p>VOLVO SERIE 140 160 240 740 780 850 960 (TRASERO)</p> <p>(Ø 38.00) (ALT. 29.00)</p> 	00965 <p>CHEVROLET C10 SUBURBAN/ C30 DODGE RAM 3500 94/ 98</p> <p>(Ø 80.00) (ALT. 52.00)</p> 
00966 <p>PEUGEOT 206 306/ 307 (TRASERO)</p> <p>(Ø 30.00) (ALT. 38.00)</p> 	00967 <p>KIA BESTA 87/..</p> <p>(Ø 60.30) (ALT. 46.00)</p> 	00968 <p>TOYOTA HI ACE 93/..</p> <p>(Ø 66.00) (ALT. 48.00)</p> 	00969 <p>RENAULT FUEGO (TRASERO)</p> <p>(Ø 36.00) (ALT. 45.50)</p> 















PISTONES PARA CÁLIPER

00970 ISUZU NPR (Ø 54.00) (ALT. 61.00) 	00971 PEUGEOT 406/ 605 (TRASERO) (Ø 33.00) (ALT. 49.00) 	00972 CHEVROLET BLAZER 4 X 4 97/99 LUMINA 90/.. S10 98/03 (Ø 63.50) (ALT. 43.50) 	00973 MB CLASE A 140/160 TOYOTA COROLLA MITSUBISHI CARISMA (Ø 54.00) (ALT. 49.90) 
00974 PALA DE CARGA MICHIGAN 45 (Ø 75.00) (ALT. 43.50) 	00975 PALA DE CARGA MICHIGAN (Ø 48.00) (ALT. 34.00) 	00976 VW GOLF G4 (TRASERO) Ø 30.00) (ALT. 47.00) 	00977 VW PASSAT 98/.. (Ø 57.00) (ALT. 55.00) 
00978 MERCEDES BENZ SPRINTER 313/ 413 (TRASERO) (Ø 45.00) (ALT. 56.50) 	00979 DAIHATSU CHARADE (Ø 48.00) (ALT. 30.00) 	00980 NISSAN PATROL (Ø 68.00) (ALT. 49.00) 	00981 VW ESCARABAJO (Ø 40.45) (ALT. 29.00) 



PISTONES PARA CÁLIPER

00982 RENAULT 21/ LAGUNA (Ø 36.00) (ALT. 52.00) 	00983 PEUGEOT BOXER FIAT DUCATO 2007/.. (Ø 44.00) (ALT. 58.00) 	00984 PEUGEOT BOXER FIAT DUCATO 2007/.. (Ø 48.00) (ALT. 58.00) 	00985 IVECO 2006/.. (Ø 46.00) (ALT. 60) 
00986 MERCEDES BENZ SPRINTER 313/413 (Ø 52.00) (ALT. 53.00) 	00987 AUDI A3/ A4/ 80/ 100 (TRASERO) (Ø 36.00) (ALT. 47.00) 	00988 CHEVROLET ASTRA/ VECTRA/ ZAFIRA (TRASERO) (Ø 34.00) (ALT. 47.00) 	00989 ALFA R. 145/146/155 AUDI A2 TT FORD FOCUS CHEVROLET ASTRA/CORSA/ COMBO/TIGRA/ ZAFIRA FIAT PUNTO/ MAREA R. MEGANE 2 SEAT CORDOBA (TRASERO) (Ø 34.00) (ALT. 48.00) 
00990 TOYOTA COROLLA (Ø 54.00) (ALT. 47.00) 	00991 IVECO 2006/.. MB SPRINTER 313/413 2007/.. 515 2014/.. (Ø 48.00) (ALT. 60.00) 	00992 FORD ECONOLINE (Ø 56.00) (ALT. 62.00) 	00993 MITSUBISHI LANCER/ GALANT (Ø 51.00) (ALT. 45) 



PISTONES PARA CÁLIPER

00994 FORD FOCUS 2010/.. (TRASERO) (Ø 38.00) (ALT. 50.00) 	00995 VW GOL TREND SAVEIRO/ VOYAGE (Ø 54.00) (ALT. 46.00) 	00996 PEUGEOT 307 (Ø 60.00) (ALT. 56.00) 	00997 PEUGEOT 505 SRI (TRASERO) (Ø 43.00) (ALT. 29) 
00998 IVECO 55 S16 2006/.. (TRASERO) (Ø 48.00) (ALT. 64.00) 	00999 VW ESCARABAJO (Ø 40.00) (ALT. 29.00) 	01000 VW AMAROK (Ø 48.00) (ALT. 52.50) 	01001 RENAULT MASTER 2003 AL 2012 (TRASERO) (Ø 42.00) (ALT. 51) 
01002 RENAULT MASTER 2003 AL 2012 (KIT COMPLETO DERECHO) (TRASERO) (Ø 42.00) (ALT. 51) 	01003 RENAULT MASTER 2003 AL 2012 (KIT COMPLETO IZQUIERDO) (TRASERO) (Ø 42.00) (ALT. 51) 	01004 RENAULT MASTER 2003 AL 2012 (Ø 45.00) (ALT. 51) 	01005 CHEVROLET S10 4x4 2012/.. (Ø 44.35) (ALT. 45) 















PISTONES PARA CÁLIPER

01006 CHEVROLET CORSA CLASSIC 2010/.. (Ø 48.00) (ALT. 49.50) 	01007 FORD RANGER 2012/.. (Ø 41.80) (ALT. 51.90) 	01008 TOYOTA HILUX 4x4 2005/.. (Ø 42.81) (ALT. 31.00) 	01009 CHEVROLET MERIVA (Ø 54.00) (ALT. 49)
01010 NISSAN TERRANO (Ø 44.30) (ALT. 52.00) 	01011 IVECO 70 C 16/ 70 HDC 16 (Ø 60.00) (ALT. 65.00) 	01012 VW BORA GOLF G4 (Trasero) (Ø 41.00) (ALT. 51.00) 	01013 FUMIGADORAS VARIAS (Ø 66.00) (ALT. 32)
01014 TOYOTA RAV4 2008/.. (Ø 63.45) (ALT. 49.00) 	01015 DAIHATSU APLAUSE 89/00 (Ø 50.80) (ALT. 45.00) 	01016 KIA 2500/ 2700 (Ø 60.60) (ALT. 47.00) 	01017 LADA NIVA 4x4 (Ø 30.00) (ALT. 51)













PISTONES PARA CÁLIPER

01018 DODGE RAM 2500 FORD F350 (Ø 56.05) (ALT. 55.70) 	01019 PEUGEOT BOXER FIAT DUCATO (Ø 52.00) (ALT. 56.50) 	01020 MERCEDES BENZ SPRINTER 515 (Ø 52.00) (ALT. 59.00) 	01021 HONDA CRV 2010/.. (Ø 45.35) (ALT. 53) 
01022 CHEVROLET CRUZE 1.6 LT (Ø 54.00) (ALT. 58.00) 	01023 CHEVROLET CRUZE 1.8 LTZ TRACKER (Ø 60.00) (ALT. 51.60) 	1024 DODGE RAM 1500 2015/... (TRASERO) (Ø 56.00) (ALT. 53.00) 	1025 RENAULT MASTER 2 2012/... (Ø 48.00) (ALT. 55.60) 
1026 PALA MICHIGAN HANOMAG R50C1148/H140 (Ø 65.00) (ALT. 38.00) 	1027 PALA MICHIGAN R 45 (Ø 66.60) (ALT. 50.00) 	1028 PALA CARGADORA LIUGONG (Ø 70.00) (ALT. 40.00) 	1029 PALA CARGADORA LIUGONG (Ø 75.00) (ALT. 41.50) 





PISTONES PARA CÁLIPER

1030 PALA DE CARGA MICHIGAN HANOMAG R55/75/85 (Ø 75.00) (ALT. 48.00) 	1031 SUZUKI VIRARA (Ø60.50) (ALT. 50.00) 	1032 TOYOTA SW4 (Ø51.00) (ALT. 50.00) 	1033 CHEVROLET AVEO (Ø54.00) (ALT. 48.70) 
1034 HONDA FIT (Ø 52.00) (ALT. 44.70) 	1035 DODGE RAM (Ø 45.00) (ALT. 59.00) 	1036 TOYOTA COROLLA 2006/... TRASERO (Ø 36.00) (ALT. 49.00) 	1037 TOYOTA COROLLA (2006/...) (KIT COMPLETO DERECHO TRASERO) (Ø 36.00) (ALT. 49.00) EN PRODUCCIÓN
1038 TOYOTA COROLLA (2006/...) (KIT COMPLETO IZQUIERDO TRASERO) (Ø 36.00) (ALT. 49.00) EN PRODUCCIÓN	1039 FIAT GRAND SIENA FORD ECOSPORT (Ø 54.00) (ALT. 51.00) 	1040 PALA CARGADORA LIANGONG (Ø 65.00) (ALT.50.00) 	1041 IVECO DAILY HONDA ACCORD / CIVIC FORD C MAX / FOCUS / MONDEO KUGA / TRANSIT FIAT DOBLO CITROEN C4 BMV SERIE 3 / XI / Z4 AUDI A4 / A5 / A3 ALFA ROMEO GIULIETTA (Ø 57.00) (ALT. 56.00) 



PISTONES PARA CÁLIPER

1042	1043	01044	1045
<p>KIA SPORTAGE HYUNDAI TUCSON TRASERO</p> <p>(Ø 34.00) (ALT. 46.00)</p> 	<p>RENAULT MASTER 2 (2012/..) TRASERO</p> <p>(Ø 48.00) (ALT. 54.00)</p> 	<p>HONDA FIT TRASERO</p> <p>(Ø 30.00) (ALT. 44.00)</p> <p>EN PRODUCCIÓN</p>	<p>HONDA FIT/CITY (2010/...) TRASERO</p> <p>(Ø 54 ALT 48)</p> 





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

H30 	0124 	0124/R
3810 	3810/1 	3810/A
3810/B 	3810/1B 	3810/E
3810/K 	3810/1K 	3810/2



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

3810/2S



3811



3812



3812/1



3812/2



3813



3813/1



3814



3815



3816



3817



3817/1





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

3818 	3819 	3819/1 
3819/K 	3819/1K 	3819/E 
3820 	3821 	3822 
3823 	4203 	5000 



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

5000/E



5000/S



5000/2S



5211



5211/S



5256/B



5256/PC



5256/K



5256/KF



5258/E



5555



5555/S





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

5555/A



5555/SA



7001/A



7001/B



7001/SB



7001/E



7005



7005/S



7005/A



7005/B



7005/SB




7005/E





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7006/A

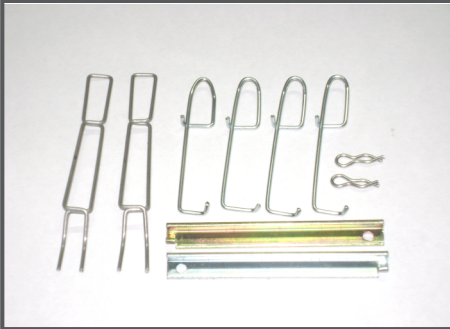

7006/B




7006/SB




7006/E




7007/A

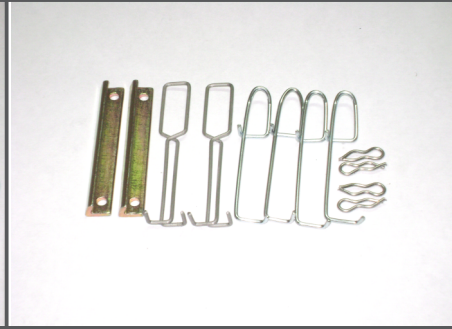

7007/B

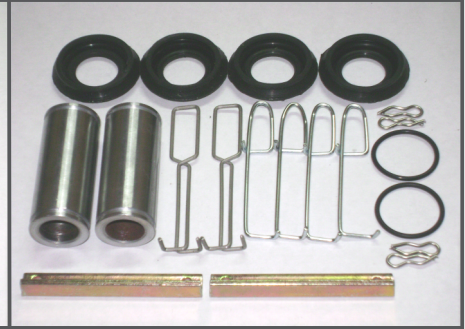

7007/SB

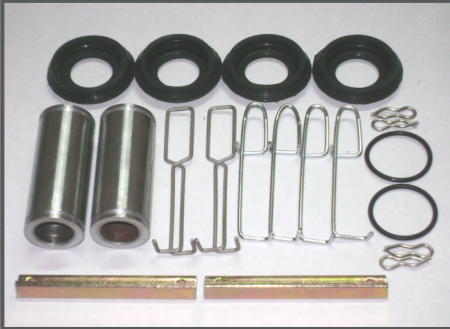

7007/E



7060



7060/S



7066



7066/S





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7140 	7140/S 	7180
7183 	7183/S 	7184
7184/S 	7213 	7215
7215/S 	7216 	7216/S



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7217



7218



7219



7220



7315



7705



7781



7781/A



7782



7782/S



7782/K



7782/SK





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7782/A



7783



7783/S



7783/K



7783/SK



7783/E



7784



7784/S



7785



7795



7795/A



7796



Precimec PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7796/S



7797




7797/A




7798



7799

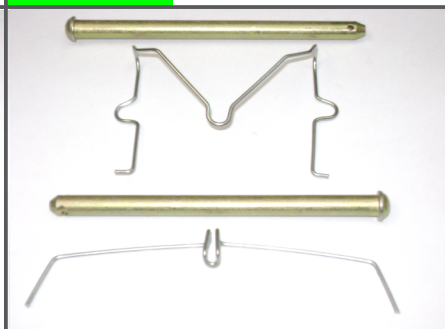

7799/A

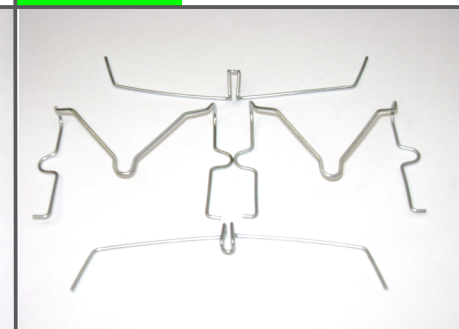

7800



7801



7801/A



7801/K



7802



7802/S





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7805



7805/S



7806



7806/S



7806/A



7806/SA



7807



7808



7808/KF



7809



7810



7811





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7812



7813



7814



7815



7815/S



7820



7820/S



7821



7828



7836



7839



7841





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

7846



7860



7864



7870



7871




7872



7873



7899

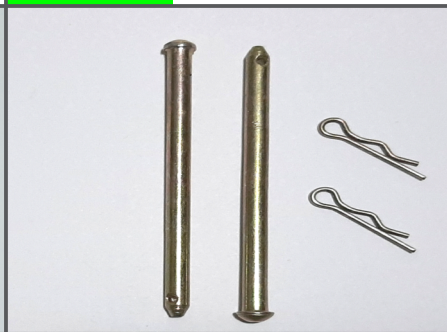

8064



8076



8077



8078



Precimec PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

8081



8084



8084/K



8084/KF



8085



8086




8090



8091



50301

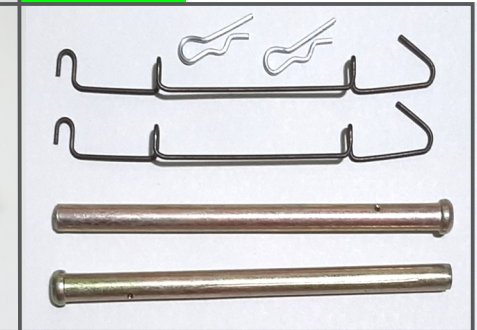

22149



22150



22153/54





PERNOS GUÍA DE CÁLIPER


2391551	2391551/C	
		



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

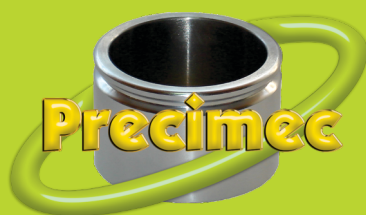

Precimec

PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



ALFA ROMEO

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz. c/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	145/ 146/ 156/ 33 Sprint	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7815	30444	71.8 X 8.6	164 (Trasero)	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Lucas
7815/S		71.8 X 9	164 (Trasero)	Kit de pernos desliz. c/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas



AUDI

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz. c/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	80/ 90/ 100/ 200/ A3/ A4/ A6	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate

Precimec PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



BMW

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz. c/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 3- 5- 6- 7 83/91 Z1 Z3	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



CITROËN

CITROËN

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7215	30102	71.8 x 8,6	Berlingo/ Xsara	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Girling
7215/S	30103	71.8 x 9	Berlingo/ Xsara	Kit de pernos desliz. c/ fuelles SUPERMEDIDA	Girling
7785		60 x 10	Xsara	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Ate
7806/S		54 x 11.9 R 10 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz. c/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 x 11.9 R 9 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 x 11.9 R 10 x 1.25	Saxo/ Evasion/ Xsara/ zafira Calibra/ Monza/ Senator	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7814	30105	60 x 12	Jumper	Kit de pernos desliz. c/ fuelles	Lucas
7820		63 X 18	Ducato (del y tras)	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	Brembo
7870		78 x 10	C4	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7821		50x16	C15	Kit de pernos desliz. c/ tornillos	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



CHEVROLET/ OPEL

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
H30		110.9 X 9.3	Silverado Bulón Cáliber	Perno deslizante	Bendix
2391551/C		110.9 X 9.3	Silverado C-10	Kit de pernos desliz. C/ seguro Bujes- O'Rings	Bendix
5000	30009	86 X 28.5	C-20 / D-20	Buje deslizante c/ fuelles	Bosch
5000/E		86 X 28.65	C-20 / D-20	Kit de Buje deslizante c/ fuelles embujado mordaza	Bosch
5000/2S		86 X 29.5	C-20 / D-20	Kit de Buje deslizante c/ fuelles SUPERMEDIDA	Bosch
5000/S	30010	86 X 29	C-20 / D-20	Buje deslizante c/ fuelles SUPERMEDIDA	Bosch
3811		46.80 X 15.6	Luv.	Buje	Bosch
3812		86 X 28.5	C-20 / D-20	Buje deslizante	Bosch
3812/1		86 X 29	C-20 / D-20	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
3812/2		86 X 29.5	C-20 / D-20	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
5256/PC	30006	78 X 7.9	C-20 / D-20	Kit perno- Clip- Antivibrador	Bosch
5256/ B		115 X 13.9	C-20 / D-20	Bulón	Bosch
5256/K	30008	115 X 13.9	C-20 / D-20	Kit perno- Clip- Antivibrador Bulón	Bosch
5256/KF	30007	115 X 13.9	C-20 / D-20	Kit perno- Clip- Antivibrador Bulón- Fuelles	Bosch
5258/E	30012		C-20 / D-20	Kit de bujes desliz. C/fuelles Perno- Clip- Antivibrador Bulón Embujado mordaza	Bosch
7180		72x10	Spin	Kit de pernos desliz. C/fuelles	
7183	30032	72.3 X 10	Blazer	Kit de pernos desliz. C/fuelles	Varga
7183/S		72.3 X 10.5	Blazer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Varga

Precímece

PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



CHEVROLET/ OPEL

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7213	30042	59.5 X 8.5	Corsa	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7219		72 x 10.5	Cruze/ Sonic	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7782	30022	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Luv	Kit de pernos deslizantes	Akebono
7782/ S		BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Luv	Kit de pernos deslizantes SUPERMEDIDA	Akebono
7782/K	30023	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Luv	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Akebono
7782/SK	30023	BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Luv	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Akebono
7782/A	30024	BUJE 46 x 16	Luv	Buje deslizante c/ fuelles	Akebono
7785		60 X 10	Astra/ Combo/ Corsa/ Corsa II/ Vectra/ Xsara	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7806	30047	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/S/A		54 X 11.9 R10 X 1.25	Astra/ Combo/ Corsa/ Tigra/ Vectra	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
8081		59x10	Aveo	Kit de pernos C/ fuelles	
7828		104X11	Blazer 4 x 4	Kit de pernos	
8090		73x9.90 72x9.90	S10 2012/...	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



CHRYSLER

CHRYSLER / DODGE

DODGE

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7797	30304	54 X 14	Neon/ Spirit/ Caravan/ Ram 1500 2500/ Neon / Stratus/ Caravan / Cruiser (delantero y trasero)	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Neon/ Spirit/ Caravan/ Ram 1500 2500/ Neon / Stratus/ Caravan / Cruiser (delantero y trasero)	Kit de bujes deslizantes	Bendix
7810	30321	72 X 10	Stratus Coupe V6 3.0 (Tras.)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Dakota 2Wd 4Wd/ Caravan 96/02	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
3815		54 X 14	Caravan/ Jeep Cherokee / Ford Explorer	Buje	Ate



DAEWOO

DAEWO

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Lanos Nexia	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7812	30049	41.3 X 23.3	Racer/ Spero/ Cielo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Delco
7213	30042	59.5 X 8.5	Racer/ Spero	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
3822		30 X 23.30	Racer Spero / Cielo	Buje	Lucas



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



FIAT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
5555	30203	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
5555/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
5555/A	30202	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz.	Ate
5555/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Duna	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7060	30208	60.8 X 8.5	Duna/ Uno/ 147/ Spazio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7060/S	30212	60.8 X 9	Duna/ Uno/ 147/ Spazio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7140		60.8 X 8.5	Duna/ Uno	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7140/S		60.8 X 9	Duna/ Uno	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7705		63 X 18	Ducato Maxi	Kit de bujes c/ tornillos alen	Brembo
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bravo/ Brava/ Marea	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7814	30105	60 X 12	Ducato	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7820		63 X 18	Ducato Maxi	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	Brembo
7820/S		63 X 18.50	Ducato Maxi	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo) SUPERMEDIDA	Brembo
3817		54 X 12	Uno Duna	Perno	Ate
3817/S		54 X 12.5	Uno Duna	Perno (SUPERMEDIDA)	Ate



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



FORD

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
5000	30009	86 X 28.5	F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles	Bosch
5000/S	30010	86 X 29	F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles SUPERMEDIDA	Bosch
5000/E		86 X 28.65	F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles EMBUJADO MORDAZA	Bosch
3812		86 X 28.5	F- 1000	Buje deslizante	Bosch
3812/1		86 X 29	F- 1000	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
3812/2		86 X 29.5	F- 1000	Buje deslizante SUPERMEDIDA	Bosch
3815		54 X 14.10	Ford Explorer	Buje	
3818		49 X 16	Ford Transit	Buje	
5000/2S		86X 29.5	F - 1000	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Boch
5256/PC	30006	78 X 7.9	F- 100/ F- 1000	Kit perno- Clip- Antivibrador	Bosch
5256/ B		115 X 13.9	F- 100/ F- 1000	Bulón	Bosch
5256/K	30008	115 X 13.9	F- 100/ F- 1000	Kit perno- Clip- Ant.- Bulón	Bosch
5256/KF	30007	115 X 13.9	F- 100/ F- 1000	Kit perno- Clip- Antivibrador Bulón- Fuelles	Bosch
5258/E	30012		F- 1000	Kit de bujes desliz. C/fuelles Perno- Clip- Antivibrador Bulón Embujado mordaza	Bosch
5555	30203	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Escort / Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
5555/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Escort / Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
5555/A	30202	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Escort/ Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz.	Ate
5555/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Escort/ Fiesta/ Ka	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7216	30302	70.3 X 9.8	Ranger / Explorer/ F – 150 97/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7216/S		70.3 X 10.5	Ranger / Explorer/ F – 150 97/02	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Bendix



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



FORD

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7220		81X10	Ranger 2012/...	Kit de pernos desliz. c/fuelles	
7783	30307	BUJE 16 PERNO 16 TORN. 9	Transit	Kit buje- perno- tornillo	Bendix
7783/K	30308	BUJE 16 PERNO 16 TORN. 9	Transit	Kit fuelles- buje- perno- tornillo	Bendix
7783/SK	30308	BUJE 16 PERNO 16.5 TORN. 9	Transit	Kit - buje- perno- tornillo (SUPERMEDIDA)	Bendix
7783/E	30308	BUJE 16 PERNO 16 TORN. 9	Transit	Kit - buje- perno- tornillo embujado mordaza	Bendix
7796	30311		F – 100 XLT Duty 2000/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7796/S	30311		F – 100 XLT Duty 2000/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
7797	30304	54 X 14	Explorer/ E – 150 / E – 250 / E – 350 Bronco 95/01/ Escort/ Orion Fiesta/ Focus/ Courier/ Ka Galaxy/ Mondeo/ Puma/ F – 150 / F – 250 (Trasero) Explorer (Trasero)	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Explorer/ E – 150 / E – 250 / E – 350 Bronco 95/01/ Escort/ Orion Fiesta/ Focus/ Courier/ Ka Galaxy/ Mondeo/ Puma/ F – 150 / F – 250 (Trasero) Explorer (Trasero)	Kit de bujes desliz.	Bendix
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



FORD

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Taurus/ Ecosport/ Mustang	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7809	30325	78.2 X 10	Transit llanta 16"	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
8076	30314		F – 4000	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
22149	30316		Escort bx 97/..	Kit de pernos desliz. C/ fuelles seguro y bujes	Bendix
22150			Escort bx 97/..	perno deslizante	Bendix
22153/54		57 X 5	Escort 97/..	Kit de pernos desliz. C/ seguro	Bendix
7810	30321	72 X 10	F– 250 Super Duty 00/02 F– 350 98/02 F– 450 F– 550 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
50301		136 x 8	F. 4000 Sujeción pastilla	Kit- pasadores- seguros	Varga



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



HONDA

HONDA

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7782	30321	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Passport	Kit de bujes deslizantes	Akebono
7782/S		BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Passport	Kit de bujes deslizantes	Akebono
7782/K	30023	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Passport	Kit de bujes desliz. C/ fuelle	Akebono
7782/A	30024	BUJE 46 x 16	Passport	Bujes c/ fuelles	Akebono



HYUNDAI

HYUNDAI

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7217	30801	60 X 10	H – 100/ Elantra/ Sonata	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7872		72X9.85	Tucson 2012/..	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

ISUZU

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7782	30022	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de bujes deslizantes	Akebono
7782/S		BUJE 16 PERNO 12.5 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de bujes desliz. SUPERMEDIDA	Akebono
7782/K	30023	BUJE 16 PERNO 12 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Akebono
7782/SK	30023	BUJE 16 PERNO 12,5 TORN. 10	Trooper II/ Pick up	Kit de bujes desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Akebono
7782/A	30024	BUJE 46 x 16	Trooper II/ Pick up	Bujes c/ fuelles	Akebono
7836			Trooper/Rodeo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7839		90 X 8	Trooper/Rodeo/Amigo (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
3811		16 X 46	Isuzu Trooper	Buje	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER

IVECO

IVECO

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
3813		77 X 18	49 - 10 59 - 10 59 - 12	Buje Deslizante	Perrot
3813/1		77 X 18.5	35-10	Buje Deslizante (SUPERMEDIDA)	Perrot
7705		63 X 18	35-10	Kit de bujes c/ tornillos alen	Brembo
7805	30210	77 X 18	49- 10/ 59- 10/ 59- 12	Kit de bujes c/ fuelles	Perrot
7805/S		77 X 18.5	49- 10/ 59- 10/ 59- 12	Kit de bujes c/ fuelles SUPERMEDIDA	Perrot
7820		63 X 18	35-10	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	Brembo
7820/S		63 X 18.5	35-10	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo) SUPERMEDIDA	Brembo
8084		90x22	70c16 70hd	Kit de bujes realizados con RECTIFICADO Y CROMO DURO	
8084/K		90x22 120x12	70c16 70hd	Kit de bujes(RECTIFICADO Y CROMO DURO) y tornillos	
8084/KF		90x22 120x12	70c16 70hd	Kit de bujes (rect. y cromo duro) y tornillos c/fuelles (Kit completo)	



JEEP

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7797	30304	54 X 14	Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler/ Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler (delantero y trasero)	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler/ Cherokee/ Grand Cherokee/ Wagoner/ Rangler (delantero y trasero)	Kit de bujes desliz.	Bendix
3815		54 X 14	Cherokee	Buje	Bendix

Precímece PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



KIA

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7797	30304	54 X 14	Sportage	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	Sportage	Kit de pernos desliz.	Bendix
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bendix
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz.	Bendix
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Clarus/ Sephia	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Bendix
7872		72X9.85	Sportage 2012/...	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7873		70X9 R14X1.50	2500/2700	Kit de pernos desliz.	



MAZDA

MAZDA

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	121/ 626	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7839		90 X 8	929 MPV (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



Mercedes-Benz

MERCEDES - BENZ

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
3814		135 X 14	MB 180	Perno Deslizante	Boch
3820		57.5 X 16	MB Sprinter 310/313/314/413 (Delantera y Trasera)	Buje Deslizante	
3821		83 X 16	MB Sprinter 310/313/314 (Delantera y Trasera)	Buje Deslizante	
5211	30436	71 X 8.5	MB Serie 200/220 94/96 C230/250/260/280/300	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
5211/S	30437	71 X 9	MB Serie 200/220 94/96 C230/250/260/280/300	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7784	30407	79 X 10	Sprinter	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7784/S	30408	79X10.5	Sprinter	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Varga
7795	30401	135 X 14	MB 180	Kit de pernos desliz. C/ seguro y o`ring	Varga
7795/A	30402		MB 180	Kit seguro y o`ring	Bendix Bosch
7797	30304	54 X 14	MB ML 320 /ML 430 MB ML 320 / ML 430 (Trasero)	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	Bendix
7797/A	30305	54 X 14	MB ML 320 ML 430 MB ML 320 ML 430 (Trasero)	Kit de bujes desliz.	Bendix
7798	30412		MB 712C/ 912C/ 914C Electrónico	Kit de pernos desliz. c/ bujes rodillos y resortes	Wabco
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Sprinter 312/ Vito Clase V	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7846			Sprinter 413/ 313 2007/.. (Del. y Tras.)	Kit de bujes y pernos desliz.	Ate

**Precimec**

PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



Mercedes-Benz

MERCEDES - BENZ

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7860		82 X 11.5 84 X 12	Sprinter 515	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
8064	30405		MB 709 / 710 /814	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
8085		63 X 18	Sprinter 515	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	
7787			Sprinter 411 - 414 2019/... (Delantero y Trasero)	Kit de pernos C/ fuelles	Brembo



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



MITSUBISHI MOTORS

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7810	30321	72 X 10	Galant/ Eclipse 02/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7836		91 X 10.90	Montero Sport	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7839		90 X 8	Montero/ Eclipse (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



NISSAN

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7810	30321	72 X 10	Pathfinder Terrano	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
8077		90 X 8	Pathfinder	Perno deslizante	
8078		90 X 8	Pathfinder	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7864		70 X 9.80	Tiida	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7836		91 X 10.90	Quest	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



PEUGEOT

PEUGEOT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
3810	30422	62.5 X 20	504 505	Buje de metal	Bendix
3810/1	30423	62.5 X 20.5	504 505	Buje de metal SUPERMEDIDA	Bendix
3810/A	30428		504 505	Kit chaveta- clip- seguros- separador	Bendix
3810/B	30429		504 505	Kit Bujes c/ fuelles- chaveta- clip- seguros- separador	Bendix
3810/1B	30430		504 505	Kit Bujes c/ fuelles- chaveta- clip- seguros- separador SUPERMEDIDA	Bendix
3810/E	30429E		504 505	Kit Bujes c/ fuelles- chaveta- clip- seguros- separador Embujado mordaza	Bendix



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



PEUGEOT

PEUGEOT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
3810/K	30425	62.5 X 20	504 505	Kit de Bujes y Fuelles	Bendix
3810/1K	30426	62.5 X 20.5	504 505	Kit de Bujes y Fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
3819		62 X 20	206/ 306/ 307 (Trasero)	Buje de metal	
3819/1		62 X 20.5	206/ 306/ 307 (Trasero)	Buje de metal SUPERMEDIDA	
3819/K		62 X 20	206/ 306/ 307 (Trasero)	Kit de bujes c/ fuelles	
3819/1K		62 X 20.5	206/ 306/ 307 (Trasero)	Kit de bujes c/ fuelles SUPERMEDIDA	
3819/E		62 X 20	206/ 306/ 307 (Trasero)	Kit de bujes c/ fuelles Embujado mordaza	
5211	30436	71 X 8.5	306/ 405	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
5211/S	30437	71 X 9	306/ 405	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7215	30102	71.8 X 8.6	Partner	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch
7215/ S	30103	71.8 X 9	Partner	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7785		60 X 10	306	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7800	30441		206	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch
7806	30047	54 X 11.9 R 9 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/S/A		54 X 11.9 R 10 X 1.25	106/ 205/ 306/ 504 505/ 604/ 605	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7814	30105	60 X 12	Boxer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas

Precimec PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



PEUGEOT

PEUGEOT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7815		71.8 X 8.6	405 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7815/S		71.8 X 9	405 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7820		63 X 18	Boxer aro 15 y 16	Kit de bujes c/ fuelles tapones y tornillos alen (kit completo)	Brembo
7841		74 X 8,5	307 (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7870		78 X 10	307	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7871	30446	68,50x10	206/306	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch



RENAULT

RENAULT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
0124	30530	61.5 X 12	R 12/ R 18	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Tensa
0124/R	30548	61.5 X 12	R 12/ R 18	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
3810	30422	62 X 20	R 18	Buje de Metal	Bendix
3810/1	30423	62 X 20.5	R 18	Buje de Metal SUPERMEDIDA	Bendix
3810/2	30511	49.5 X 20	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Fuego/ Twingo	Buje de Metal	Bendix
3810/2S	30512	49.5 X 20.5	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Fuego/ Twingo	Buje de Metal SUPERMEDIDA	Bendix
7001/A	30501		R 18	Kit chaveta- clip- seguro separador	
7001/B	30505		R 18	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador	
7001/SB	30506		R 18	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	
3816		61.5 X 16	R 21	Buje	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



RENAULT

RENAULT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7001/E	30505E		R 18	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador Embujado mordaza	
7005	30514	49.5 X 20	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Twingo	Kit de Bujes y Fuelles	Bendix
7005/S	30515	49.5 X 20.5	R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express/ Twingo	Kit de Bujes y Fuelles SUPERMEDIDA	Bendix
7005/A	30517		R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express	Kit chaveta- clip- seguro separador	Bendix
7005/B	30518		R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador	Bendix
7005/SB	30519		R 9/ R 11/ R 19/ Clio/ Express	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	Bendix
7005/E	30518E		R 9/ R 11	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador Embujado mordaza	Bendix
7006/A	30542		R19	Kit chaveta- clip- seguro- separador	Bendix
7006/B	30543		R19	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador	Bendix
7006/SB	30544		R19	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	Bendix
7006/E			R19	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador Embujado mordaza	Bendix
7007/A	30552		Twingo	Kit chaveta- clip- seguro separador	Bendix
7007/B	30553		Twingo	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador	Bendix
7007/SB	30554		Twingo	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador SUPERMEDIDA	Bendix


RENAULT
RENAULT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7007/E	30553E		Twingo	Kit de Bujes y Fuelles- chaveta clip- seguro- separador Embujado mordaza	Bendix
7140		60.8 X 8.5	R 9/ R 19/ Clio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7140/S		60.8 X 9	R 9/ R 19/ Clio	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7184	30522	63.5 X 10	Clio/ Megane	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Lucas
7184/S	30523	63.5 X 10.5	Clio/ Megane	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Lucas
7800	30441		Kangoo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch
7801	30532	61.5 X 17	R 21	Kit de pernos desliz.	Bosch
7801/A	30534	61.5 X 17	R 21	Buje desliz. c/ fuelles	Bosch
7801/K	30533	61.5 X 17	R 21	Kit de perno- tornillo- buje C/ fuelles	Bosch
7808		Pernos 77*9 92*11 Bujes 62*20 57*16	Master 2.5/2.8 (2001-2012)	Kit de pernos con bujes desliz.	Bosch
7808KF		Pernos 77*9 92*11 Bujes 62*20 57*16	Master 2.5/2.8 (2001-2012)	Kit de pernos con bujes desliz. c/ fuelles (completo)	Bosch
8086		80x18	Master "2" 2012/.... trasero	Kit pernos y fuelles (Completo)	Brembo
8091		58x10	Kwid	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



SAAB

SAAB

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Saab 900 94/98	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



SEAT

SEAT

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Leon/ Toledo	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



SUZUKI

SUZUKI

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Samurai	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



TOYOTA

TOYOTA

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7799	30603	97.5 X 11.3	Hilux (Cáliper con Pist. de 43mm)	Kit de pernos desliz. C/ Seguros	Sumitomo
7799/A	30604		Hilux (Cáliper con Pist. de 43mm)	Kit seguros	Sumitomo
7802	30602	72.3 X 10	Hilux	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7802/S		72.3 x 10.5	Hilux	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Varga
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Avenis	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7807	30608		Dyna/ Coaster Bus	Kit de bujes desliz. C/ fuelles	
7810	30321	72 X 10	Matrix / Corolla 03/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7813	30610	51 X 16 80 X 16	Hilux	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Aisin
7899		104 X 11.1	Hilux –SW4 2005/..	Kit de pernos desliz.	Trw
7870		78 X 10	Etios / Corolla	Kit de pernos desliz.	



PERNOS GUÍA DE CÁLIPER



VOLKSWAGEN

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
5555	30203	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
5555/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
5555/A	30202	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz.	Ate
5555/S/A		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Pointer	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7066	30725	60.8 X 8.5	Polo/ Caddy	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Girling
7066/S	30726	60.8 X 9	Polo/ Caddy	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Girling
7781	30723	67.2 X 12.5 52.5 X 12.5	Polo	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7218		54 X 11.9 R8 X 1.25	Gol Trend/ Saveiro/ Voyage Fox / Suran	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7781/A	30722	67.2 X 12.5 52.5 X 12.5	Polo	Kit de pernos desliz.	Ate
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Bora / Golf/ Jetta/ Sharan/ New Beetle/ Passat/ Santana/ Transporter/ Vento	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7841		74 X 8.5	Bora/ Vento/ Passat (Trasero)	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	
7860		82 X 11.5 84 X 12	Amarok	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Bosch



VOLKSWAGEN

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
3823		54 X 11.9 R 8 X 1.25	Gol Trend Saveiro Voyage / Fox / Suran		Ate
3817		54 X 12 RM 9 X 1.25	VW Quantun Saveiro Gol	Perno	Ate
3817/1		54 X 12 RM10 X 1.25	VW Quantun Saveiro Gol (SUPERMEDIDA)	Perno	Ate



VOLVO

Código	Varios	Alt x Ø	Aplicación	Descripción	Sist.
7806	30100	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	Ate
7806/S		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos desliz. C/ fuelles SUPERMEDIDA	Ate
7806/A	30046	54 X 11.9 R 9 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos desliz.	Ate
7806/SA		54 X 11.9 R 10 X 1.25	Serie 440/ 460/ 480/ 940/ 960 S70/ V70/ C70	Kit de pernos desliz. SUPERMEDIDA	Ate
7811	30323		Serie 940 94/96 960 91/97 S90 V90 98/	Kit de pernos desliz. C/ fuelles	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO





PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



ALFA ROMEO

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
88094	34166771	54	53.45	145/ 146/ 155/ 164	Lucas
00960	27120	38	53.45	145/ 146/ 156/ 159 (Trasero)	Lucas
00987		36	48	A3/ A4/ 80/ 100 (Trasero)	Lucas
00989		34	48	145/ 146/ 155 (Trasero)	Lucas
01041		57	56	Giulietta	



AUDI

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
88094	34166771	54	53.45	80/ 90/ 100/ 200/ A4 Coupe Cabrio	Lucas
00916		48	53.60	80/ 100 Coupe	
00960	27120	38	51	A3/ A4/ A6 98/ 100/ 200 88/91 A8 TT Coupe (Trasero)	Lucas
00963	27114	34	48	A3/ A4/ A6 (Trasero)	Lucas
00987		36	48	A3/ A4/ 80/ 100 (Trasero)	
00989		34	48	A2 TT (Trasero)	
01041		57	56	A4/ A5/ Q3	



BMW

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00180		48	48.20	325 E 84/88 325 I 87/93	Ate
00180		48	48.20	316 I/ 318 I 84/..	Ate
00213		48	30.80	320 I 80/..	Ate
00960	27120	38	51	Serie 5 (Trasero)	Lucas
01041		57	56	Serie 3/ XI/ Z4	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

CATERPILLAR®

CATERPILLAR

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
04852		66.60	56	Pistón Chico	
87891	100059	73	40	Pistón Grande	Varga



CITROËN

CITROËN

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
16017	88103	48	41.60	les America 87 Gringa	Tensa
16018		42	27.30	Dayane Mehary	
00909		40.40	53	Jumper Chico	Lucas
00910		48	53.50	Jumper Grande	Lucas
00912		48	50.30	Xsara/ Berlingo	Bosch
00928		38	53.50	Jumper Chico	Lucas
00929		57.20	55	Xsara ZX	Lucas
00960	27120	38	51	C4 / Xsara/ Picasso (Trasero)	Lucas
01041		57	56	C4	



CHEVROLET / OPEL

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87836	2400769	40.40	28.93	400	Bendix
87836	2400769	40.40	28.93	Chevy 69/70	Bendix
87837	2400771	57	28.93	400 69/...	Bendix
87837	2400771	57	28.93	Chevy 69/...	Bendix
87838	2403235	48	28.90	Opel K 180	Bendix
88093	2403996	54	46.70	Monza	Varga
88161	2261784 68061	54	51	D 20 93/....	Bendix



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



CHEVROLET / OPEL

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
88161	2261784 68061	54	51	C 20	Bendix
00143		48	49.60	Trucker	
00193		56.45	45.20	Luv	
00264	88175	60.17	47	Luv 98/..	Akebono
45401	2404491 88123	74.50	49.65	Silverado/ C10/ C20/ C30 /70/ 90	Bendix
00213		48	30.80	Opel Manta	Ate
00903	9307614 88152	48	30.30	Chevette	Ate
00920		66	50	Blazer 4x2- S10 4x2 y 4x4	Varga
00926		48	50	Corsa	Ate
00926		48	50	Combo	Ate
00926		48	50	Astra	Ate
00926		48	50	Tigra	Ate
00926		48	50	Vectra	Ate
00927		48	50	Corsa	Varga
00929		57.20	55	Omega Senator	Lucas
00944		35	28.50	Astra (Trasero)	Ate
00944		35	28.50	Vectra (Trasero)	Ate
00946		57	39	D 40	Ate
00950		85.65	57	Micro Chev. 87/00 C30/ C3500 96/00	Bendix
00953		86	55.40	Cheyenne 3500 87/97 / C3500 94/99	
00959		46	52	Blazer 4x4 97/05 (Trasero)	
00959		46	52	S10 98/04 (Trasero)	
00960	27120	38	51	Astra Meriva Zafira (Trasero)	Lucas
00965		80	52	Blazer C10 Suburban/ C30	
00972		63.50	43.50	Blazer 4x4 97/99	Delco



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



CHEVROLET / OPEL

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00972		63.50	43.50	Lumina 90/..	Delco
00972		63.50	43.50	S10 98/03	Delco
00988		34	47	Astra/ Vectra/ Zafira (Trasero)	
00989		34	48	Astra/ Corsa/ Combo/ Tigra/ Zafira (Trasero)	
01005		44.35	45	S10 4x4 2012/...	
01006		48	49.50	Corsa classic 2010/...	
01009		54	49	Meriva	
01022		54	58	Cruze 1.6 LT	
01023		60	51.60	Cruze 1.8 LTZ - Tracker	
01033		54	48.70	Aveo	

CHRYSLER



CHRYSLER

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00901		54	51.50	Spirit 95/..	Ate
00945		34	48	Neon (Trasero)	Ate



DAEWOO

DAEWOO

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00911		51	43	Damas	
00911		51	43	Tico	
00935		51	45	Cielo	
00956		51	45	Lanos	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



DAIHATSU

DAIHATSU

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00979		48	30	Charade	
01015		50.80	45	Aplause 89/00	



DATSUN

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00143		48	49.60	Sentra	
00143		48	49.60	Pulsar	



DEUTZ

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
08083		76.25	57.20	Agrale	Varga



DODGE

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87836	2400769	40.40	28.93	Polara Coronado GTX 68/72	Bendix
87837	2400771	57	28.93	Polara Coronado	Bendix
87889	2404122	48	37.60	1500 72/ 76	Tensa
87890	2403684	50.80	37.60	1500	Tensa
00930		70	56.20	Dakota 98/...	Ate
00951		47.50	59.50	Dakota (Trasero)	
00953		86	55.40	Ram 2500/ 3500 94/01	
00965		80	52	Ram 3500 94/98	
01018		56.05	55.70	Ram 2500	
01024		54	53	Ram 1500 2015/...(Trasero)	
01035		45	59	Ram	



Precimec



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

FIAT

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87834	2400717	33.90	28.93	1500	Bendix
87834	2400717	33.90	28.93	1600	Bendix
87834	2400717	33.90	28.93	125/ Multicarga	Bendix
87835	2400719	48	28.93	1500	Bendix
87835	2400719	48	28.93	1600	Bendix
87835	2400719	48	28.93	125/ Multicarga	Bendix
87839	2401971	48	52.50	128	Bendix
88094	34166771	54	53.45	Tempra	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Tipo	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Varchetta	Lucas
88098	88127	48	51.20	Regatta 1.6/ 2.0	Bendix
88098	88127	48	51.20	Uno	Bendix
88098	88127	48	51.20	147	Bendix
88098	88127	48	51.20	Duna 1.8	Bendix
88098	88127	48	51.20	Fiorino	Bendix
88098	88127	48	51.20	Spazio	Bendix
88098	88127	48	51.20	Vivacce	Bendix
88101	4166802	48	53.70	Duna	Varga
88101	4166802	48	53.70	Uno	Varga
88102	2403910	48	44	128	Bendix
88102	2403910	48	44	128 Europa	Bendix
88102	2403910	48	44	128 Super Europa	Bendix
88102	2403910	48	44	147 TR	Bendix
88102	2403910	48	44	Duna	Bendix
88102	2403910	48	44	Regatta 85	Bendix
88102	2403910	48	44	Spazio	Bendix
100057	2403524	45	52.65	133	Bendix
110178	88115	54	51.20	Palio	Armetal
110178	88115	54	51.20	Siena	Armetal



Precimec



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

FIAT

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
110178	88115	54	51.20	Tempra	Armetal
00909		40.40	53	Ducato Maxi	Lucas
00910		48	53.50	Ducato Maxi	Lucas
00928		38	53.50	Ducato Maxi	Lucas
00983		44	58	Ducato 2007/..	
00984		48	58	Ducato 2007/..	
00989		34	48	Bravo/ Barchetta/ Punto/ Marea (Trasero)	
01039		54	51	Grand Siena	
01041		57	56	Doblo/ 500	
1019		52	56.50	Ducato	



FORD

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87836	2400769	40.40	28.93	Falcon	Bendix
87836	2400769	40.40	28.93	Fairlane 70/ 81	Bendix
87837	2400771	57	28.93	Falcon	Bendix
87837	2400771	57	28.93	Fairlane 70/ 81	Bendix
87841	2403077	54	28.90	Taurus	Bendix
88000		66	47.45	Ranger – Chico 87/..	Bendix
88000		66	47.45	Bronco – Chico 87/..	Bendix
88065	2404492	73	48.30	Ranger F150– Grande	Bendix
88065	2404492	73	48.30	Bronco – Grande	Bendix
88091	2404738	78.70	46.30	F – 100 150 86/ 89	Bendix
88097	88126	48	53.20	Galaxy	Ate
88161	2261784 / 68061	54	51	Ford 1000 94/...	Bendix
00122	88162	46	50.80	Explorer (Del. 95/06 y Tras. 02/..)	Bendix
00122	88162	46	50.80	Ranger 95/06	Bendix
05622		60	52.30	Escort XR3	Ate
05622		60	52.30	Mondeo	Ate



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



FORD

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
05622		60	52.30	Orion	Ate
08083		76.25	57.20	F4000 (85/87)	Varga
110178	88115	54	51.20	Sierra	Ate
110178	88115	54	51.20	Escort	Ate
110178	88115	54	51.20	Orion	Ate
110178	88115	54	51.20	Fiesta 98/04	Ate
110178	88115	54	51.20	Courier 01/03	Ate
110178	88115	54	51.20	Ka	Ate
13046		55.50	47.60	Econoline Chico / F150	
13047	88125	69.80	44.85	Econoline / F 150	
00902	88163	48	54.70	Fiesta	Ate
00913		41.20	34.00	Transit 130 150 190	Lockheed
00922		54	58.15	Duty XLT 99 / 02 - F- 150 F- 250 F- 350	Bendix
00922		54	58.15	Super duty 98/00 rueda del. y tras.	Bendix
00924	88139	60.35	45.20	Fairlane	Kelsey Hayes
00925		42	51.20	Transit	Bendix
00941		33	28.50	Escort XR3 (Trasero)	Ate
00948		44.40	54.50	Super Duty F 250/ F350 4X2 todas 99/.. (Trasero)	Bendix
00960	27120	38	51	Mondeo (Trasero)	
00989		34	48	Focus (Trasero)	
00992		56.10	62	Ford econoline	
00994		38	50	Focus 2010/.. (Trasero)	
01007		41.80	51.90	Ranger 2012/...	
01018		56.05	55.70	F 350	
01039		54	51	Ecosport	
01041		57	56	C-Max/ Focus/ Mondeo/ Transit/ Kuga	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



HONDA

HONDA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00193		56.45	45.20	Accord LX EX ER 90/..	
00261		57	50	Accord Coupe / L Inyecc. I Inyecc	
00262		57	51.30	Accord L / Accord I Accord 2 P 88/..	
00262		57	51.30	Prelude SI / SE	
00262		57	51.30	Civic	
00264	88175	60.17	47.00	Passport	
00935		51	45	Coches Mod. 80	
00954	88114	50.70	43	Accord	
00955		54	47	Civic	
00956		51	45	Civic CRX	
00960	27120	38	51	Accord VII VIII (Trasero)	
01021		45.35	53	Crv 2010/..	
01034		52	44.70	Fit 2004- 2010	
01041		57	56	Accord/ Civic	
1044		30	44	Fit (Trasero)	
1045		54	48	Fit 2010 /... City	



HYUNDAI

HYUNDAI

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00261		57	50	Sonata 84/ 92	
00917		42.81	47.60	Santa Fe	
00935		51	45	Exxel 87/..	
00957		60	51	H 100 03/..	
01042		34	46	Tucson (Trasero)	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



ISUZU

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00156		57	45.60	Truck Trooper I/ II	
00156		57	45.60	Pick up 84/ 87	
00264	88175	60.17	47	Trooper pick up 90/ 96	Akebono
00264	88175	60.17	47	Amigo 89/ 94	
00264	88175	60.17	47	Rodeo 91/..	
45410		57	47.60	Truck Trooper	
00923		41.20	45.30	Trooper (Trasero)	
00970		54	61	Npr	

IVECO

IVECO

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00907	88165	44	61.35	Turbo Daily 35. 10 (del y tras.) 35S14(trasera)	Perrot
00908		44	34	Turbo Daily 35. 10 / 49. 10	Perrot
00913		41.20	34	Turbo Daily	Lockheed
00949		50	37	Turbo Daily 59. 12	Perrot
00985		46	60	2006/.. (Trasero)	
00991		48	60	70C16 2006/..	
00998		48	64	55S16 70C16-70C17-35S14HD 2006/..(Trasero)	
01011		60	65	70C15-70C16-70C16 HD Y 70C17HD	Brembo
01041		57	56	Daily	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



JEEP

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
45401	2404491 / 88123	74.50	49.65	Cherokee/ Wagoneer 77/ 83	Bendix
45401	2404491 / 88123	74.50	49.65	Grand Wagoneer 74/ 91	Bendix
00942		66	52	Grand Cherokee 92/ 98	Bendix
00942		66	52	Cherokee/ Wagoneer 90/..	Bendix
00942		66	52	Comanche 90/..	Bendix
00943		48	47.50	Grand Cherokee 94/.. (Trasero)	
00952		48	52	Grand Cherokee 05/.. (Delantero y Trasero)	
00952		48	52	Comander 06/..	



KIA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00193		56.45	45.20	Sportage 98/ 02	
00967		60.30	46	Besta 87/..	
01016		60.60	47	2500/2700	
01042		34	46	Sportage (Trasero)	



LADA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
01017		30	51	Niva 4x4	



LAND ROVER

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00913		41.20	34	Discovery 94/..	Lockheed
00919		46	30	Defender	Lockheed

Precimec

PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



LANCIA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00929		57.20	55	Zeta	Lucas



MAZDA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00122	88162	46	50.80	Pick up 95/ 02	Bendix
00122	88162	46	50.80	B2300/ B3000/ B4000 95/..	Bendix
00261		57	50	626 Mx6	
00264	88175	60.17	47	929 92/ 95	
00917		42.81	47.60	MPV 95/ 02	
00934		43	47.80	Mexicana Pick up/ B2600	
00990		54	49	323 M x 5	



Mercedes-Benz

MERCEDES – BENZ

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87891	100059	73	40	709 / 809	Varga
88094	34166771	54	53.45	Series C (W202 – T202)	Bosch
00171		57	30.20	190 / 200 / 230 / 250 / 280 / 300 / 220 d	Ate
06184	88166	52	48.40	MB 180	Bosch
00905		44	35	Jeep	Perrot
00906		60	30.70	280 SL 560SL 230.6 280CE 240D 3.0	Ate
00915		60	63.30	709 / 710 / 814 / 912 / 1114 nuevo	Varga
00918		38	29	280sl 560sl 230.6 280ce 240d 3.0 280s 450sel 6.9 300td 260se 560sec (Trasero)	Ate
00921		44	60	Sprinter 310	Perrot
00933		60	58	Sprinter 312	Ate
00947		44	37	Jeep (Trasero)	Perrot
00973		54	49.90	Clase A 140/ A160	
00978		45	56.5	Sprinter 313/ 413 (Trasero)	

**Precimec**

PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

Mercedes-Benz**MERCEDES – BENZ**

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00986		52	53	Sprinter313/ 413	
00991		48	60	Sprinter313/ 413 2007/.. 515 2014	Brembo
01020		52	59	Sprinter 515	Brembo

**MITSUBISHI
MOTORS****MITSUBISHI MOTORS**

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
02211		57	47.60	L 200	
02211		57	47.60	L 300	
02211		57	47.60	Montero Pajero	
00934		43	47.80	V6/ 3000	
00934		43	47.80	Montero 92/..	
00935		51	45	GTP 80	
00955		54	47	Montero 82/ 87	
00955		54	47	Eclipse 90/..	
00973		54	49.90	Carisma	
00993		51	45	Lancer	
00993		51	45	Galant	

**NISSAN**

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00105		54	28.50	240ZX 260ZX 280ZX 300ZX 79/ 81	
00143		48	49.60	Pulsar 82/ 90 NX Sentra 82/94	
00261		57	50	240 SX Altima Maxima Stanza	
00917		42.81	47.60	Pathfinder 93/ 05	
00917		42.81	47.60	Urvan 99/ 01	
00917		42.81	47.60	Frontier 90/ 02	
00917		42.81	47.60	Patrol	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

NISSAN

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00938		60.50	48	720	
00961		46	49	Frontier	
00980		68	49	Patrol	
01010		44.30	52	Terrano	



PEUGEOT

PEUGEOT

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87834	2400717	33.90	28.93	404	Bendix
87834	2400717	33.90	28.93	504	Bendix
87835	2400719	48	28.93	404	Bendix
87835	2400719	48	28.93	504	Bendix
87840	2403097	48	50.20	Pick Up 504	Bendix
88093	2403996	54	46.70	504 81/93- 505	Bendix
88094	34166771	54	53.45	306	Lucas
88094	34166771	54	53.45	405	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Partner	Lucas
88095	2406689	54	28.70	504 GR 77/82 bajo	Tensa
88095	2406689	54	28.70	505 TS bajo	Tensa
00909		40.40	53	Boxer Chico	Lucas
00910		48	53.50	Boxer	Lucas
00912		48	50.30	206	Bosch
00916		48	53.60	405	Varga
00928		38	53.50	Boxer Chico	Lucas
00929		57.20	55	306	Lucas
00929		57.20	55	405	Lucas
00929		57.20	55	406	Lucas
00929		57.20	55	806	Lucas
00929		57.20	55	Expert	Lucas
00960	27120	38	51	307/ 308 / 405 / 407 (Trasero)	

Precimec



PEUGEOT

PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

PEUGEOT

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00966		30	38	206 306 307 (Trasero)	
00971		33	49	406 (Trasero)	Ate
00971		33	49	605 (Trasero)	Ate
00983		44	58	BOXER	
00984		48	58	BOXER	
00996		60	56	307	
00997		43	29	505 SRI (Trasero)	
01019		52	56.5	Boxer	Lucas



RENAULT

RENAULT

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87836	2400769	40.40	28.93	Torino	Bendix
87837	2400771	57	28.93	Torino	Bendix
87840	2403097	48	50.20	R 12 / R 12 Break 73/ 80	Bendix
87840	2403097	48	50.20	R 4 / R 4 Break 80/ 84	Bendix
87890	2403684	50.80	37.60	R12 ts/tl Break 72/80 Cuña	Tensa
88093	2403996	54	46.70	R 18	Bendix
88094	34166771	54	53.45	Fuego ts 81/..	Tensa
88094	34166771	54	53.45	R 18 ts gtl gtlg II lx / R 18 Break	Tensa
88094	34166771	54	53.45	Laguna	Tensa
88094	34166771	54	53.45	Megane	Tensa
88096	2404916	48	49	R 9/ R11	Varga
88096	2404916	48	49	Express	Varga
88098	88127	48	51.20	R 19	Bendix
88098	88127	48	51.20	Clio	Bendix
88100		45	51	Rodeo/ Traffic	Bendix
88101	4166802	48	53.70	R 9/ 11	Tensa
88102	2403910	48	44	R4 TS/ R 12 Bajo	Bendix
83532	4183532	54	48.85	R 21 / Nevada	Bendix
83532	4183532	54	48.85	Kangoo	Bendix
00549		48	49	R 18	Lucas

**RENAULT****Precimec**

PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

RENAULT

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00549		48	49	Fuego GTA	Lucas
00916		48	53.60	Clio	Varga
00916		48	53.60	Megane	Varga
00916		48	53.60	Scenic	Varga
00960	27120	38	51	Grand Scenic (Trasero)	
00969	27121	36	45	Fuego (Trasero)	
00982		36	52	R 21 (Trasero)	
00982		36	52	Laguna (Trasero)	
00989		34	48	Megane II/ Clioll (Trasero)	
01001		42	51	Master 1 (Trasero)	Bosch
1002		42	51	Kit completo Master (pistón+regulador+cubeta+reparación) (Trasero derecho)	Bosch
1003		42	51	Kit completo Master (pistón+regulador+cubeta+reparación) (Trasero izquierdo)	Bosch
1004		45	51	Master1motor 2.5/2.8 (2001-2012)	Bosch
1025		48	55.60	Master 2 (2012/....)	Bosch
1043		48	54	Master 2 (Trasero)	Bosch

**SAAB****SAAB**

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00213		48	30.80	Saab 99 e	Ate

**SEAT****SEAT**

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
88094	34166771	54	53.45	Cordoba/ Ibiza/ Inca/ Toledo 01/..	
88094	34166771	54	53.45	Cabriolet 96/..	
00960	27120	38	51	Toledo 01/ 02 (Trasero)	
00960	27120	38	51	Cordoba 02/.. (Trasero)	
00989		34	48	Cordoba (Trasero)	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



SSANGYONG

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00937		60.40	49	Musso	Symc



SUBARU

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00143		48	49.60	Justy	
00261		57	50	Legacy 90/ 96 Outback 96/..	
00917		42.81	47.60	Impreza Outback 02/..	



SUZUKI

SUZUKI

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00143		48	49.60	Swift Siderick X-90 90/..	
01031		60.50	50	Vitara	



TOYOTA

TOYOTA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00105		54	28.50	Corona	
00105		54	28.50	Crecida 78/ 80/ Crown 68/ 72	
00105		54	28.50	Hilux	
00143		48	49.60	Land Cruiser	
00143		48	49.60	Land Cruiser 93/98 (Trasero)	
00156		57	45.60	Supra	
00156		57	45.60	Pick up 4X2 84/95	
00156		57	45.60	Van Wagon 84/..	
00193		56.45	45.20	Celica 83 / 85	
00904	88164	42.81	28.80	Hilux 4X4 94/...	
00914		60.30	48.20	Hilux 89/..	Ai sin

Precimec

PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



TOYOTA

TOYOTA

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00914		60.30	48.20	Hi Ace 89/ 92	Ai sin
00914		60.30	48.20	Sienna 98/ 03	Ai sin
00931		33.90	28.40	Hilux Pick Up 4wd 79/85	Sumitomo
00932		48	48.40	Corolla	
00935		51	45	Corolla	
00936		51	53.70	Dyna	
00936		51	53.70	Coaster	
00938		60.50	48	Hi Ace	
00939		42.81	28.30	Hilux 80	Sumitomo
00958		45	30	Land Cruiser 90/.. (Trasero)	
00958		45	30	Burbuja Prado (Trasero)	
00958		45	30	Hilux SRV 4x4 2005/..	
00960	27120	38	51	Corolla/ Avenis (Trasero)	
00968		66.6	48	Hi Ace 93/..	
00973		54	49.90	Corolla	
00990		54	49	Corolla	
01008		42.81	31	Hilux 4x4 2005/...	
01014		63.45	49	Rav 4 2008/...	
01032		51	31	SW4	
01036		36	49	Corolla 2006/... (Trasero)	
1037				Kit Completo Corolla (Piston + Regulador + Cubeta + Reparación) Trasero Derecho	
1038				Kit Completo Corolla (Piston + Regulador + Cubeta + Reparación) Trasero Izquierdo	

**Precimec**

PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

VOLKSWAGEN

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87839	2401971	48	52.50	Gacel	Ate
87841	2403077	54	28.90	Kombi	Bendix
87890	2403684	50.80	37.60	1800 Rural	Tensa
88094	34166771	54	53.45	Golf G2 G3 92/ 00	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Jetta 92/ 00	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Passat 90/ 94	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Polo 03/..	Lucas
88094	34166771	54	43.45	Vento	Lucas
88094	34166771	54	53.45	Transporter	Lucas
88097	88126	48	53.20	Saveiro	Varga
88097	88126	48	53.20	Quantum / Quantum 1.8	Varga
88097	88126	48	53.20	Gol / Gol 1.8 2.0	Varga
88097	88126	48	53.20	Senda	Varga
88097	88126	48	53.20	Carat	Varga
88097	88126	48	53.20	Gacel	Varga
88099		44	53.70	Gol 1.6	Ate
88099		44	53.70	Passat	Ate
88099		44	53.70	Saveiro 1.6	Ate
88099		44	53.70	Senda	Ate
110178	88115	54	51.20	Pointer	Armetal
00902	88163	48	54.70	Polo	Ate
00960	27120	38	51	Bora/ Beetle 01/02 / Passat 01/.. Golf 98/.. (Trasero)	Lucas
00960	27120	38	51	Jetta Variant 00/02 / Golf GTI 01/.. Polo 03/.. Vento (Trasero)	Lucas
00962		54	58.50	Golf G4 99/..	
00963	27114	34	48	Bora/ Beetle/ Passat/ Golf (Trasero)	Lucas
00976		30	47	Golf/ G4 (Trasero)	
00977		57	55	Passat 98/..	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO



VOLKSWAGEN

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
00981		40.45	29	Escarabajo	
00995		54	46	Gol Trend/ Saveiro/ Voyage	
00999		40	29	Escarabajo	
01000		48	52.5	Amarok	Bosch
01006		48	49.5	Gol Trend/ Saveiro/ Voyage	
01012		41	51	Bora	Lucas



VOLVO

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
88094	34166771	54	53.45	Serie 440/460/480	Lucas
00261		57	50	Serie 740 91/92 940 94/96 960 94/97 S90 98/.. V90 98/..	
00960	27120	38	51	540/ V40/ (Trasero)	
00964		38	29	Serie 140/160/240 /740/ 780 850/960 (Trasero)	

OTROS

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
87836	2400769	40.40	28.93	Fumigadora Pla	Bendix
87836	2400769	40.40	28.93	Tractor Zanello	Bendix
87837	2400771	57	28.93	Tractor Zanello	Bendix
08083		76.25	57.20	Tractor Agrale	Varga
00940		73	70.70	Camión Internacional	Bendix
00974		75	43.50	Pala de carga Michigan	
00975		48	34	Pala de carga Michigan 45	
01013		66	32	Fumigadoras varias	
01026		65	38	Pala Michigan Hanomag R50c/H1148/H140	
01027		66,6	50	Pala Michigan R45	



PISTONES PARA CÁLIPER DE FRENO A DISCO

OTROS

Código	Número	Ø	Alt	Aplicación	Sistema
01028		70	40	Pala cargadora Liugong	
01029		75	41.5	Pala cargadora Liugong	
01030		75	48	Pala de carga Michigan R55/75/95	
01040		65	50	Pala Cargadora Liangong	



Precimec
Fábrica de Pistones para Frenos

Web site: www.precimec.com.ar
E-mail: ventas@precimec.com.ar
E-mail: precimec@hotmail.com